# Bluetooth headset for phone calls
# VMX 200

Bedienungsanleitung

SENNHEISER COMMUNICATIONS

# Inhalt

**Wichtige Sicherheitshinweise** ..... **2**
**Das Bluetooth-Headset VMX 200** ..... **4**
**Lieferumfang** ..... **5**
**Produktübersicht** ..... **6**
**VMX 200 in Betrieb nehmen** ..... **9**
Akku laden ..... 9
VMX 200 mit einem Bluetooth-Gerät verbinden ..... 10
VMX 200 mit zwei Bluetooth-Geräten verwenden ..... 11
**VMX 200 bedienen** ..... **12**
VMX 200 individuell anpassen und tragen ..... 12
VMX 200 ein-/ausschalten ..... 14
Gesprächslautstärke ändern ..... 15
Mit dem VMX 200 telefonieren ..... 16
**VMX 200 reinigen und pflegen** ..... **19**
**Wenn Störungen auftreten** ..... **20**
Die Werkseinstellungen wiederherstellen (Reset) ..... 20
Wenn Sie die Bluetooth-Reichweite verlassen ..... 21
**Technische Daten** ..... **22**
**Herstellererklärungen** ..... **23**

# Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Produkt benutzen.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung so auf, dass sie jederzeit für alle Benutzer zugänglich ist. Geben Sie das Produkt an Dritte stets zusammen mit dieser Bedienungsanleitung weiter.

## Gesundheitsschäden vermeiden

- Stellen Sie eine geringe Lautstärke ein, bevor Sie das Produkt verwenden. Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke, um Ihr Gehör zu schützen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Ihre Umgebung besondere Aufmerksamkeit erfordert (z. B. im Straßenverkehr oder bei handwerklichen Tätigkeiten).
- Halten Sie das Produkt und Zubehörteile von Kindern fern, da diese Kleinteile verschlucken können!

Das Produkt erzeugt stärkere permanente Magnetfelder. Diese können Herzschrittmacher und implantierte Defibrillatoren (ICDs) stören.

- Halten Sie stets einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen Hörergehäuse und Herzschrittmacher bzw. implantiertem Defibrillator.

## Produktschäden vermeiden

- Halten Sie das Produkt stets trocken und setzen Sie es weder extrem niedrigen noch extrem hohen Temperaturen aus (ideal: 10 °C bis 40 °C).
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig und bewahren Sie es an einem sauberen, staubfreien Ort auf.
- Benutzen Sie das Produkt ausschließlich in Flugzeugen, in denen die drahtlose **Bluetooth**-Technologie gestattet ist.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das VMX 200 ist ein Zubehör für Mobiltelefone und andere **Bluetooth**-Geräte mit einem Hands Free-Profil (HFP) oder Headset-Profil (HSP), das kabellose Kommunikation durch **Bluetooth**-Technologie in trockener Umgebung ermöglicht.

Als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch gilt, wenn Sie das VMX 200

- anders benutzen, als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben,
- unter Betriebsbedingungen nutzen, die von den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen abweichen.

## Sicherheitshinweise für Batterie- und Akkueinsatz

Bei Missbrauch oder nicht ordnungsgemäßem Gebrauch können die Akkus auslaufen. In extremen Fällen besteht Explosions- bzw. Brandgefahr.

**WARNUNG**

- Explosion
- Feuerentwicklung
- Hitzeentwicklung
- Rauch- oder Gasentwicklung

Bei Missbrauch oder nicht ordnungsgemäßem Gebrauch übernimmt Sennheiser Communications keine Haftung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Laden Sie Akkus ausschließlich mit dem von Sennheiser Communications angebotenem Ladegerät. | | Schalten Sie Akku-gespeiste Produkte nach dem Gebrauch aus. |
| | Laden Sie Akkus bei einer Umgebungstemperatur von +10 °C bis +40 °C. |  | Laden Sie Akkus auch bei längerem Nichtgebrauch regelmäßig nach. |
| | Laden Sie Akkus niemals bei offensichtlich defektem Produkt. | | |

# Das Bluetooth-Headset VMX 200

Das neue elegante VMX 200 Bluetooth-Headset ist die Wireless-Lösung für lange Telefongespräche in hervorragender Klangqualität. Die VoiceMax-Dual-Mikrofontechnologie sorgt für einen optimalen Klang. Die zwei Mikrofone, filtern Umgebungsgeräusche heraus und ermöglichen eine kristallklare Sprachübertragung.

## Bluetooth

Das VMX 200 erfüllt den neuen **Bluetooth**-Technologie 3.0-Standard und gewährleistet die Kompatibilität mit allen **Bluetooth** 1.1, 1.2, 2.0 und 2.1 Geräten, die ein Hands Free-Profil (HFP) oder Headset-Profil (HSP) unterstützen. Erleben Sie eine kabellose Freiheit beim Telefonieren mit Ihrem Mobiltelefon.

## Weitere Merkmale des Bluetooth-Headset VMX 200

- VoiceMax-Dual-Mikrofontechnologie – zwei Mikrofone ergänzen sich: ein Mikrofon betont Ihre Stimme, das andere Mirkofon beseitigt Umgebungsgeräusche
- Easy Call Control – Gesprächssteuerung und Lautstärkeregelung mit nur einer Hand
- Leichtgewicht – nur 10 Gramm für optimalen Tragekomfort
- Flexibler Tragestil – sowohl am rechten als auch am linken Ohr, mit oder ohne Ohrbügel
- Lange Gesprächszeit – sprechen Sie mit Geschäftspartnern und Freunden bis zu 6 Stunden (bis zu 10 Tage Standby)

# Lieferumfang

**Bluetooth**-Mono-Headset VMX 200 mit eingebautem Lithium-Polymer-Akku

Ohrbügel

Ohradapter ohne Passring

Ohradapter mit Passring (S, M, L)

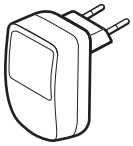

Netzteil VMX 200 (EU-/UK-/US-/AU-Version)



Ladekabel



Quick Guide

Safety Guide

Eine Liste der Zubehörteile finden Sie unter www.senncom.com auf der Produktseite des VMX 200. Für Informationen über Bezugsquellen wenden Sie sich an den Sennheiser-Partner Ihres Landes: www.senncom.com > „Sales Partner“

# Produktübersicht

## Headset VMX 200

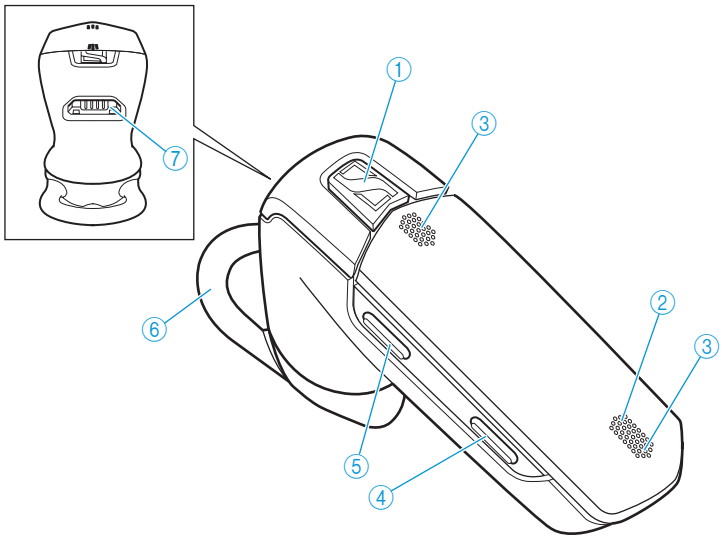


① Multifunktionstaste
② LED
③ Mikrofon
④ Lautstärketaste –
⑤ Lautstärketaste +
⑥ Ohradapter mit Passring
⑦ USB-Buchse

## Netzteil VMX 200

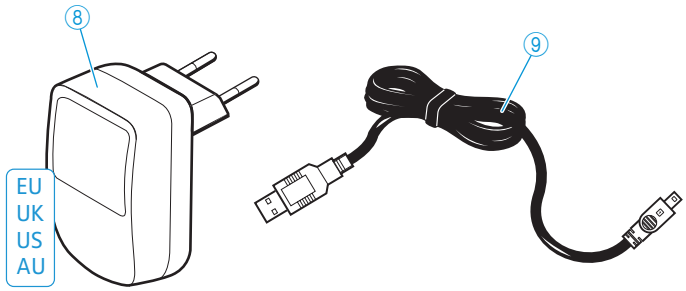


⑧ Netzteil VMX 200 (EU-/UK-/US-/AU-Version)
⑨ Ladekabel

## Übersicht über die Piktogramme

### Bedeutung der Piktogramme für das Drücken der Tasten

| Piktogramm | Bedeutung |
|---|---|
| | Drücken Sie kurz die Taste. |
| | Drücken Sie die Taste 2-mal. |
| | Halten Sie die Taste 5 Sekunden gedrückt. |

### Bedeutung der Piktogramme für die Signaltöne

| Piktogramm | Bedeutung |
|---|---|
| | aufsteigende Tonfolge |
| | absteigende Tonfolge |
| | ein Signalton |
| | mehrere Signaltöne |
| | zwei absteigende Signaltöne |
| | zwei aufsteigende Signaltöne |

### Bedeutung der Piktogramme für das Blinken der LED

| Piktogramm | Bedeutung |
|---|---|
| | Dieses Piktogramm symbolisiert ein Blinken. |
|  | Dieses Piktogramm symbolisiert eine Pause. |
| | Dieses Piktogramm symbolisiert ein Zeitintervall. |

Beispiele einiger Piktogramme, die in dieser Anleitung verwendet werden:

| Piktogramm | Bedeutung |
|---|---|
| | Die LED blinkt schnell. |
|   | Die LED blinkt 1-mal alle 3 Sekunden. |
|   | Die LED blinkt 3-mal pro Sekunde. |

### Das Piktogramm „i“

Dieses „i“ kennzeichnet Hinweise, die Ihnen zusätzliche Informationen zur Verwendung des Headsets liefern.

## Übersicht der Tasten

### Multifunktionstaste

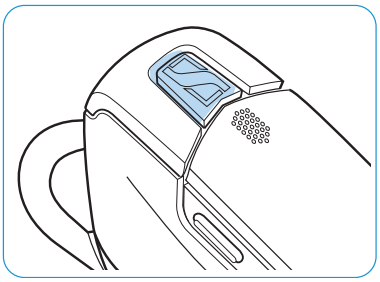

| Taste drücken | Funktion | Seite |
|---|---|---|
| | Telefonat annehmen | 16 |
| | Telefonat beenden | 16 |
| | Telefonat vom Mobiltelefon zum Headset weiterleiten | 17 |
| | Telefonat annehmen und aktives Telefonat beenden (zwei Anrufe verwalten) | 17 |
| | Telefonat beenden und gehaltenes Telefonat annehmen (zwei Anrufe verwalten) | 17 |
| | Wahlwiederholung abbrechen | 17 |
| | Sprachanwahl | 18 |
| | Sprachanwahl abbrechen | 18 |
| 1s | Telefonat abweisen | 16 |
| 1s | Telefonat abweisen und aktives Telefonat weiterführen (zwei Anrufe verwalten) | 17 |
| 1s | Wahlwiederholung | 17 |
| 1s | Telefonkonferenz schalten (zwei Anrufe verwalten) | 17 |
| 2x | Telefonat annehmen und aktives Telefonat halten (zwei Anrufe verwalten) | 17 |
| 2x | Zwischen zwei Telefonaten wechseln (zwei Anrufe verwalten) | 17 |
| 3s | Headset einschalten | 14 |
| 3s | Headset ausschalten | 14 |
| 5s | In den Paarungs-Modus wechseln | 10 |

### Lautstärketasten

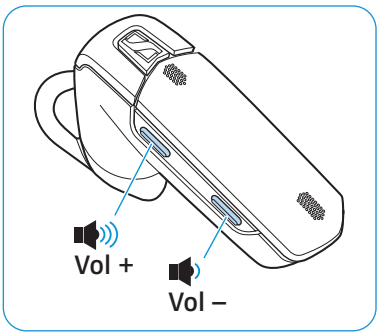


| Taste | drücken | Funktion | Seite |
|---|---|---|---|
| Vol – | 1s | Headset-Mikrofon stumm schalten | 18 |
| Vol + Vol – | 3s | Headset auf Werkseinstellungen zurücksetzen | 20 |

# VMX 200 in Betrieb nehmen

## Akku laden

**WARNUNG**

**Verletzungsgefahr!**

Wenn Sie das Headset während des Ladevorgangs tragen, kann dies Verbrennungen und Verletzungen zur Folge haben.

▶ Tragen Sie das Headset niemals während des Ladens.




Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung mindestens 2,5 Stunden lang. Anschließend beträgt die Ladezeit ca. 2 Stunden. Ein vollständig geladener Akku ermöglicht eine Sprechzeit von ca. 6 Stunden.

1. Nehmen Sie das Headset ab und schalten Sie es aus (siehe Seite 14).
2. Stecken Sie den kleinen Stecker des Ladekabels in die USB-Buchse des VMX 200.
3. Stecken Sie den USB-Stecker des Ladekabels in den USB-Buchse des entsprechenden Netzteils oder Ihren Computer.
4. Der Akku wird geladen und alle aktiven Verbindungen werden unterbrochen. Die LED leuchtet rot. Ist der Akku vollständig geladen, blinkt die LED 1-mal alle 5 Sekunden blau.

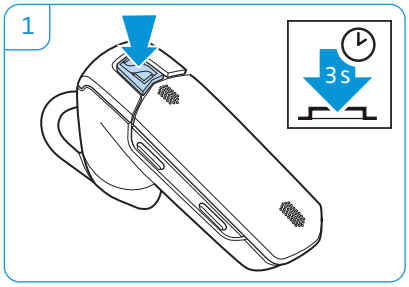


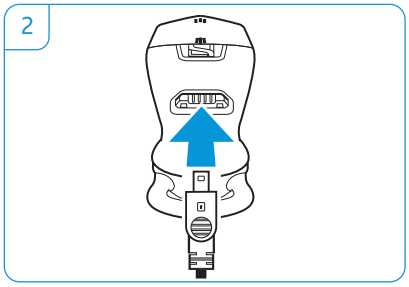


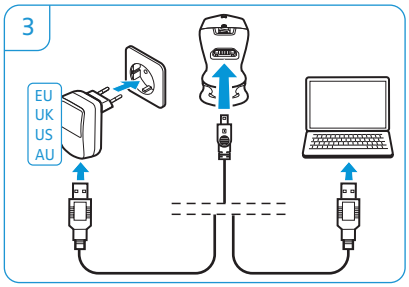


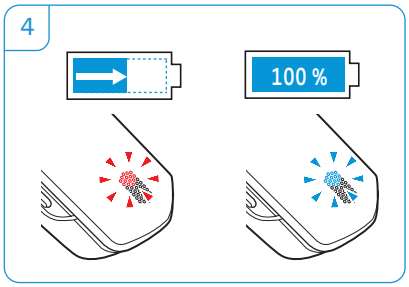


Wenn die Ladung des Akkus nur noch für 10 Minuten Sprechzeit ausreicht, blinkt die LED rot und Sie hören alle 20 Sekunden einen Signalton. Das Headset schaltet sich automatisch aus, wenn der Akku leer ist.

## VMX 200 mit einem Bluetooth-Gerät verbinden

**VORSICHT**

**Gefahr von Funktionsstörungen!**

Die Funkwellen von Mobiltelefonen können empfindliche und ungeschützte Geräte in ihrer Funktion beeinträchtigen.

▶ Telefonieren Sie mit dem Headset nur an Orten und in Flugzeugen, an denen die drahtlose **Bluetooth**-Übertragung gestattet ist.

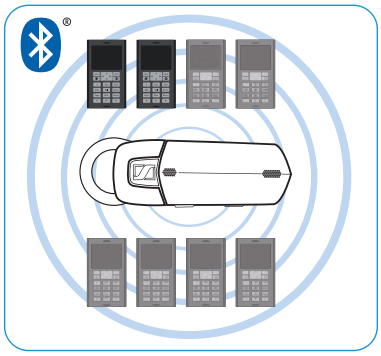

Das Headset erfüllt den **Bluetooth**-Standard 3.0. Um Daten drahtlos mit der **Bluetooth**-Technologie zu übertragen, melden Sie Ihr Headset an **Bluetooth**-Geräte an (Pairing), die das Hands Free-Profil (HFP) oder das Headset-Profil (HSP) unterstützen.

Das Headset kann die Verbindungs-Einstellungen von bis zu acht **Bluetooth**-Geräten speichern. Das Headset versucht beim Einschalten automatisch eine Verbindung mit den beiden zuletzt verbundenen **Bluetooth**-Geräten herzustellen.

Wenn Sie Ihr Headset an einem neunten **Bluetooth**-Gerät anmelden, werden die Einstellungen für das erste **Bluetooth**-Gerät überschrieben. Um das erste **Bluetooth**-Gerät später wieder zu verwenden, melden Sie das Headset erneut an.

### VMX 200 mit einem Bluetooth-Gerät verbinden

Das folgende Kapitel beschreibt am Beispiel eines Mobiltelefons, wie Sie das VMX 200 mit einem **Bluetooth**-Gerät verbinden.

1 Stellen Sie sicher, dass
   – der Akku im Headset geladen ist (siehe Seite 9),
   – die **Bluetooth**-Sichtbarkeit des Mobiltelefons aktiviert ist (siehe die Bedienungsanleitung des entsprechenden **Bluetooth**-Geräts),
   – sich das Headset in der Nähe des Mobiltelefons befindet (ca. 20 cm).

2 Schalten Sie das Headset aus (siehe Seite 14).

3 Halten Sie die Multifunktionstaste 5 Sekunden gedrückt.
Sie hören eine aufsteigenden Signalton und die LED blinkt abwechselnd blau und rot. Das Headset befindet sich im Paarungs-Modus.

4 Sobald das VMX 200 das Mobiltelefon findet, tauschen die Geräte ihre Identifikationen aus. Wählen Sie am Mobiltelefon „Sennheiser VMX 200“ aus. Geben Sie bei Bedarf den PIN-Code „0000“ ein.

5 Die Geräte haben sich gegenseitig erkannt und das Headset ist mit dem Mobiltelefon verbunden. „Sennheiser VMX 200“ erscheint im Display des Mobiltelefons, die LED blinkt langsam blau.

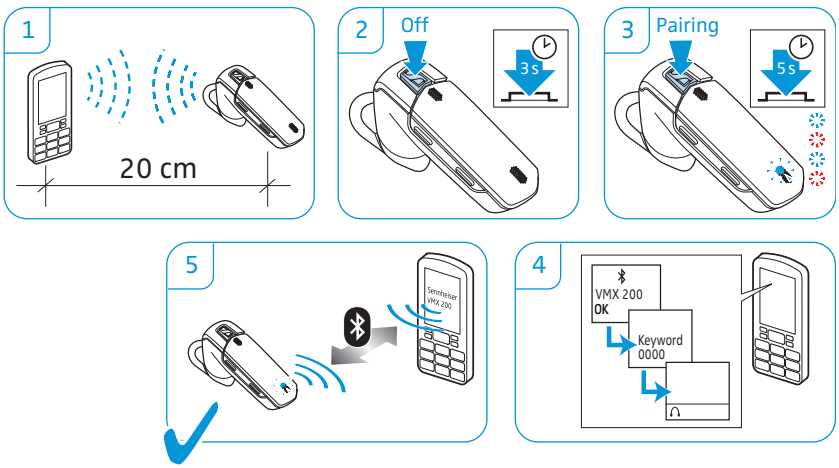

Wenn innerhalb von 5 Minuten keine Verbindung hergestellt werden kann, kehrt das Headset automatisch in den Such-Modus zurück und versucht eine Verbindung mit einem der zuletzt verbundenen **Bluetooth**-Geräte herzustellen.

- Starten Sie mit Ihrem Mobiltelefon eine Suche nach **Bluetooth**-Geräten (siehe dazu die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons) und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

## VMX 200 mit zwei Bluetooth-Geräten verwenden

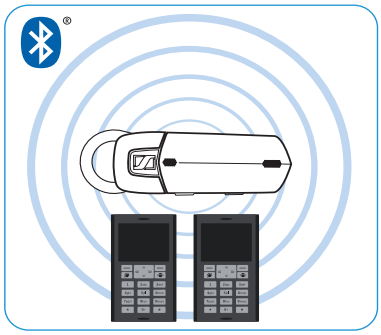

Sie können das VMX 200 gleichzeitig mit zwei verbundenen **Bluetooth**-Geräten verwenden (Multi Connection).

Dazu müssen mindestens zwei **Bluetooth**-Geräte bereits an das Headset angemeldet sein. Befolgen Sie dazu die Handlungsschritte im vorangehenden Kapitel „VMX 200 mit einem Mobiltelefon verbinden“.

- Schalten Sie das Headset ein. Das Headset versucht automatisch eine **Bluetooth**-Verbindung mit den beiden zuletzt verbundenen **Bluetooth**-Geräten herzustellen.

# VMX 200 bedienen

## VMX 200 individuell anpassen und tragen

Für einen optimierten und individuellen Tragekomfort können Sie das VMX 200 auf zwei verschiedene Arten am linken oder rechten Ohr tragen: mit oder ohne Ohrbügel.

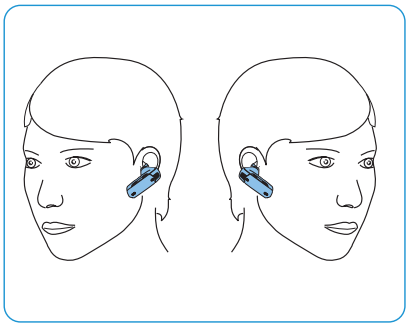

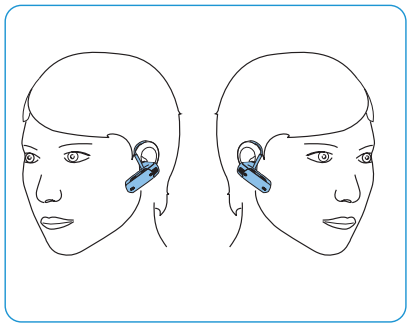

### VMX 200 mit Ohradapter tragen

Der Ohradapter mit Passring wird den Größen S, M, L mitgeliefert. Größe M ist bei Auslieferung aufgesetzt. Wählen Sie die für Sie passende Größe aus.

1. Nehmen Sie den aufgesetzten Ohradapter ab, wenn Sie eine andere Größe bevorzugen.
2. Befestigen Sie den gewählten Ohradapter mit Passring am Headset.
3. Führen Sie das Headset zum Ohr und setzen Sie den Passring des Ohradapters ein.
4. Korrigieren Sie die Ausrichtung des Passrings, so dass dieser angenehm und sicher in der Ohrmuschel sitzt.

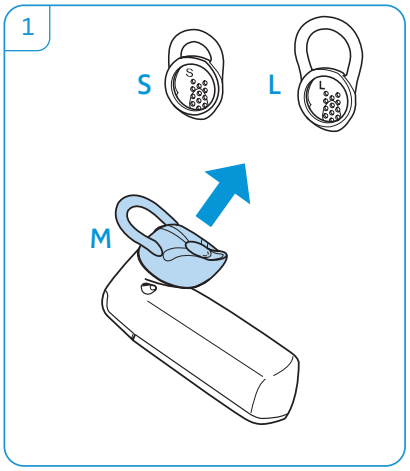


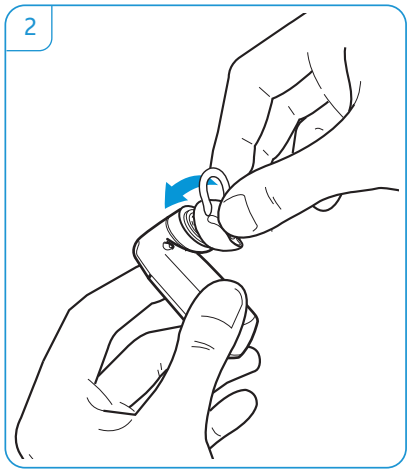


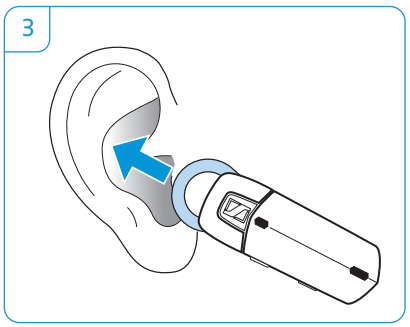


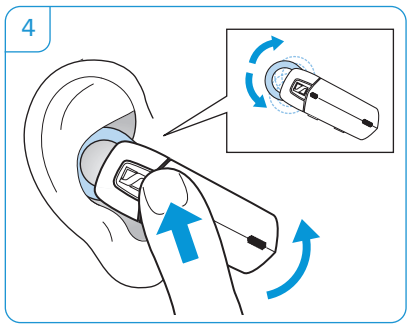

### VMX 200 mit Ohrbügel tragen

Wenn Sie das Tragen mit dem Ohrbügel bevorzugen, verwenden Sie diesen stets in Verbindung mit dem Ohradapter ohne Passring.

1 Entfernen Sie den bereits aufgesetzten Ohradapter mit Passring.

2 Befestigen Sie den Ohradapter ohne Passring am Headset.

3 Befestigen Sie den Ohrbügel am VMX 200. Stecken Sie den Ohrbügel um, wenn Sie das Headset auf dem anderen Ohr tragen möchten.

4 Führen Sie das Headset zum Ohr und legen Sie den Ohrbügel um das Ohr.

5 Richten Sie das Headset so aus, dass es angenehm sitzt.

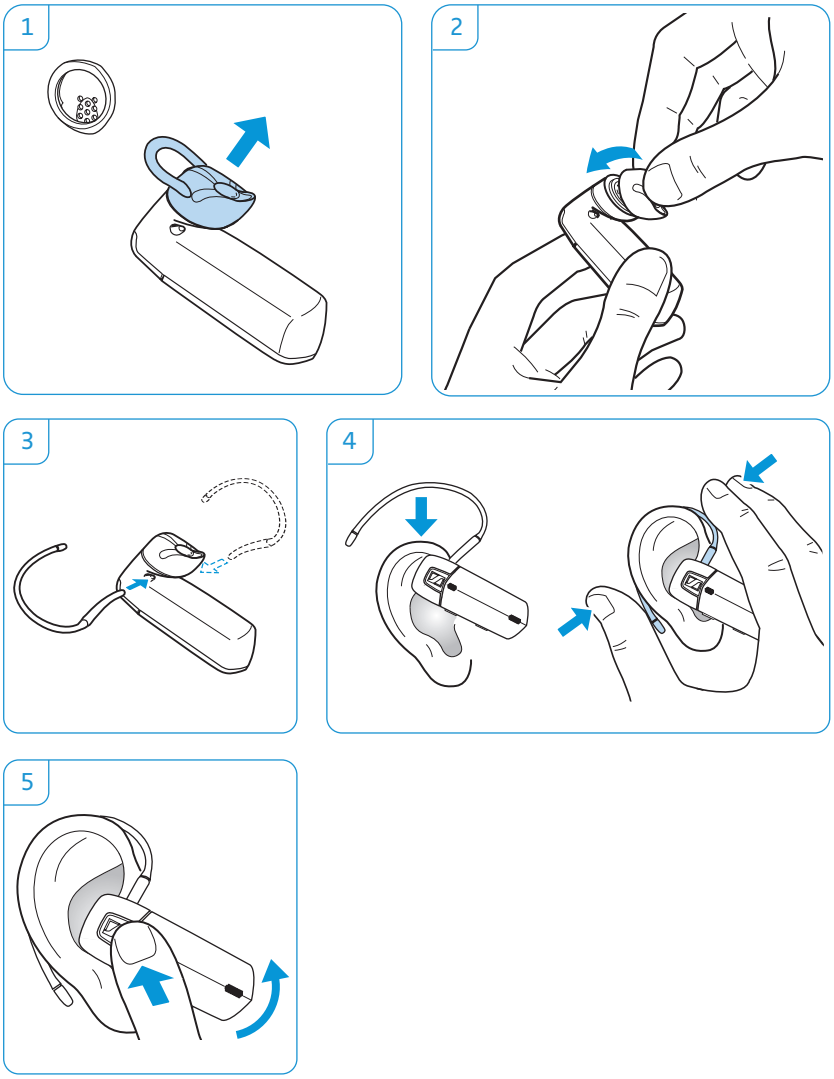

## VMX 200 ein-/ausschalten

### Das Headset einschalten

- Halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt, bis die LED 3-mal blau blinkt. Sie hören einen aufsteigenden Signalton.

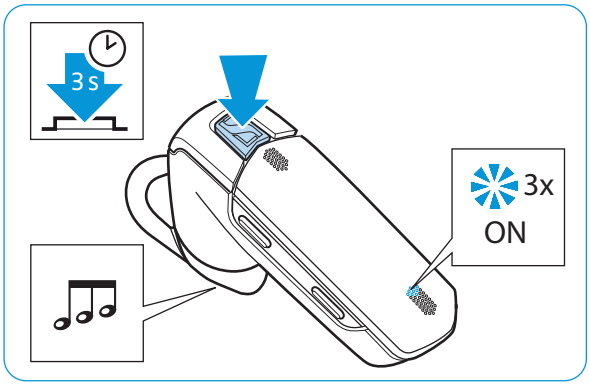


Anschließend zeigt die LED den aktuellen Betriebsmodus an.

| LED blinkt | Bedeutung |
|---|---|
| | Such-Modus: Das Headset versucht automatisch eine **Bluetooth**-Verbindung mit den beiden zuletzt verbundenen **Bluetooth**-Geräten herzustellen. |
|   | Paarungs-Modus (Pairing): Das Headset stellt eine Verbindung mit einem **Bluetooth**-Gerät her. |
|   | Eingehender Anruf: Das Mobiltelefon leitet den Anruf zum Headset weiter. |
|   | Angenommenes Telefonat: Das Headset wird gerade für ein Telefonat verwendet. |

### Das Headset ausschalten

Wurde das Headset seit mehr als einer Stunde nicht benutzt, schaltet es sich automatisch aus, um den Akku zu schonen.

- Halten Sie die Multifunktionstaste für 3 Sekunden gedrückt.
  Sie hören einen absteigenden Signalton und die LED blinkt 3-mal rot. Das Headset schaltet sich aus. Das Telefonat wird auf das **Bluetooth**-Gerät umgeleitet.

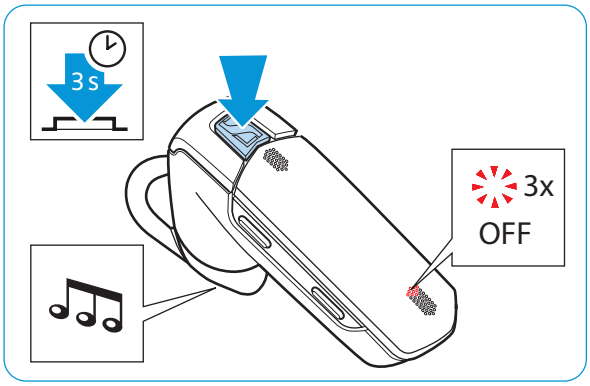


Paarungsprofile und Lautstärkeeinstellungen werden beim Ausschalten des Headsets automatisch gespeichert.

## Gesprächslautstärke ändern

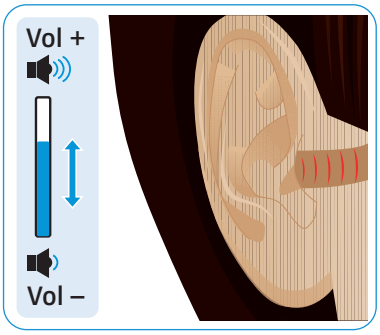


**WARNUNG**

**Gefahr von Schäden am Gehör!**

Hohe Lautstärke, die über längere Zeit auf Ihre Ohren einwirkt, kann zu dauerhaften Hörschäden führen.

- Stellen Sie eine niedrige Lautstärke ein, bevor Sie das Headset aufsetzen.
- Setzen Sie sich nicht ständig hoher Lautstärke aus.

- Drücken Sie die
  – Lautstärketaste +, um die Lautstärke zu erhöhen.
  – Lautstärketaste –, um die Lautstärke zu verringern.

  Sie hören einen Quittungston, wenn die minimale oder maximale Lautstärke erreicht ist.

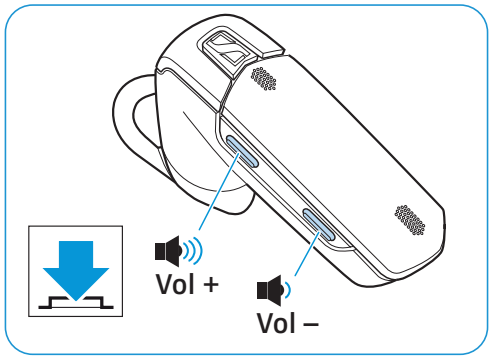

## Mit dem VMX 200 telefonieren




Wenn Ihr VMX 200 mit einem Mobiltelefon verbunden ist und Sie angerufen werden, hören Sie einen Klingelton im Headset und die LED blinkt 4-mal pro Sekunde blau.

### Einen Anruf verwalten

- Wählen Sie mit Ihrem Mobiltelefon die gewünschte Rufnummer.

Wenn Ihr Mobiltelefon den Anruf automatisch zum Headset weiterleitet, hören Sie einen Signalton im Headset. Wenn Ihr Mobiltelefon den Anruf nicht automatisch zum Headset weiterleitet, dann müssen Sie dazu eine Taste drücken (siehe die Anleitung Ihres Mobiltelefons).

- Drücken Sie die Multifunktionstaste:

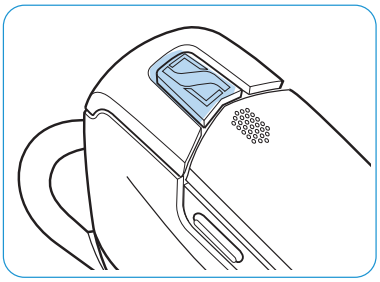

| Dauer | Funktion | | Signalton |
|---|---|---|---|
| | | Telefonat annehmen | – |
| 1s | | Telefonat abweisen | ♪ |
| | | Telefonat beenden | ♪ |
| | | Telefonat vom Mobiltelefon zum Headset weiterleiten | ♪ |

## Zwei Anrufe verwalten

Sie können zwei Anrufe:

- entweder von zwei verschiedenen **Bluetooth**-Geräten
- oder von einem **Bluetooth**-Gerät aus verwalten.
  Wenn Sie zwei Anrufe von einem **Bluetooth**-Gerät aus verwalten wollen, unterbrechen Sie die zweite **Bluetooth**-Verbindung.

Wenn Sie während eines Telefonats angerufen werden:

▶ Drücken Sie die Multifunktionstaste:

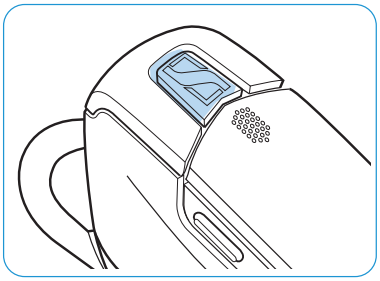

| Dauer | Telefonat | 2. eingehender Anruf | Funktion |
|---|---|---|---|
| | | | Telefonat annehmen und aktives Telefonat beenden |
| 1s | | | Telefonat abweisen und aktives Telefonat weiterführen |
| 2x | | | Telefonat annehmen und aktives Telefonat halten (makeln – telefonabhängig) |

Wenn Sie ein Telefonat halten (makeln):

▶ Drücken Sie die Multifunktionstaste erneut:

| Dauer | Telefonat | 2. Anruf gehalten | Funktion |
|---|---|---|---|
| | | | Telefonat beenden und gehaltenes Telefonat annehmen (telefonabhängig) |
| 2x | | | Zwischen zwei Telefonaten wechseln (telefonabhängig) |
| 1s | | | Telefonkonferenz schalten (nur möglich bei 2 Anrufen auf einem **Bluetooth**-Gerät) |

## Wahlwiederholung

Die Funktion „Wahlwiederholung“ muss von Ihrem Mobiltelefon bzw. **Bluetooth**-Gerät (mit HF-Profil) unterstützt werden und aktiviert sein.

▶ Drücken Sie die Multifunktionstaste:

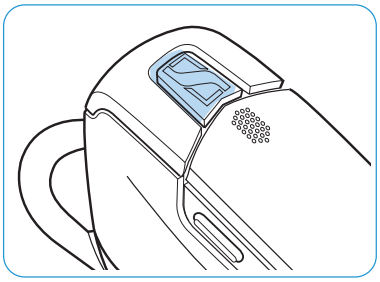

| Dauer | Funktion | Signalton |
|---|---|---|
| 1s | Wahlwiederholung | ♪ |
| | Wahlwiederholung abbrechen | ♪ |

## Sprachanwahl

Die Funktion „Sprachanwahl“ muss von Ihrem Mobiltelefon (mit HF-Profil) unterstützt werden und aktiviert sein. Folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

- Drücken Sie anschließend die Multifunktionstaste, um die Sprachanwahl auszulösen.

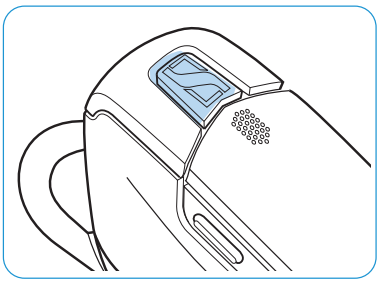

| Dauer | Funktion | Signalton |
|---|---|---|
| | Sprachanwahl | – |
| | Sprachanwahl abbrechen | – |

- Sagen Sie den Namen des Gesprächspartners, den Sie anrufen möchten. Das Mobiltelefon wählt automatisch die entsprechende Rufnummer.

## Headset-Mikrofon stumm schalten

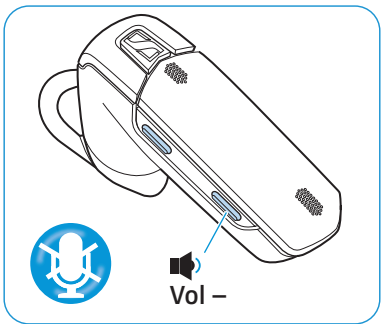


Um die des Headset-Mikrofons stumm zu schalten:

- Drücken Sie die Lautstärketaste – für 1 Sekunde.

Um die Stummschaltung des Headset-Mikrofons aufzuheben:

- Drücken Sie kurz eine beliebige Taste.

# VMX 200 reinigen und pflegen

**VORSICHT**

**Flüssigkeit kann die Elektronik des Produkts zerstören!**

Sie kann in das Gehäuse des Produkts eindringen und einen Kurzschluss in der Elektronik verursachen.

- Halten Sie Flüssigkeiten jeglicher Art von diesem Produkt fern.
- Verwenden Sie auf keinen Fall Löse- oder Reinigungsmittel.

## Das Headset reinigen

- Reinigen Sie das Produkt ausschließlich mit einem trockenen Tuch.

## Das Headset aufbewahren

Wenn Sie das Headset längere Zeit nicht benutzen:

- Laden Sie den Akku alle 6 Monate für ca. 1 Stunde.
- Bewahren Sie das Headset an einem sauberen und trockenen Ort auf.

# Wenn Störungen auftreten

| Problem | Mögliche Ursache | Abhilfe | Seite |
|---|---|---|---|
| Headset lässt sich nicht einschalten | Akku ist leer | Laden Sie den Akku. | 9 |
| kein Audiosignal | Headset ist nicht am Mobiltelefon angemeldet | Überprüfen Sie, ob die Verbindung hergestellt ist. Melden Sie ggf. das Headset am Mobiltelefon erneut an. | 14 |
| | Lautstärke zu gering eingestellt | Erhöhen Sie die Lautstärke. | 15 |
| | Headset ausgeschaltet | Schalten Sie das Headset ein. | 14 |
| Headset lässt sich nicht verbinden | Anmeldung funktioniert nicht | Überprüfen Sie, ob Ihr Mobiltelefon das HFP oder HSP-Protokoll unterstützt. | – |
| | Mobiltelefon ist ausgeschaltet | Schalten Sie Ihr Mobiltelefon ein. | 14 |
| Headset reagiert auf keine Tasten mehr | Funktion des Headsets ist gestört | Setzen Sie das Headset auf die Werkseinstellung zurück. | 20 |

Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Sennheiser-Partner auf, wenn mit Ihrem Produkt Probleme auftreten, die nicht in der Tabelle stehen, oder sich die Probleme nicht mit den in der Tabelle aufgeführten Lösungsvorschlägen beheben lassen.

Den Partner Ihres Landes finden Sie auf www.senncom.com.

## Die Werkseinstellungen wiederherstellen (Reset)

Sie können folgende Einstellungen auf die Werkseinstellung zurücksetzen:

- Liste der verbundenen Bluetooth-Geräte (anschließend leer)

- Versetzen Sie das Headset in den Paarungs-Modus (Pairing, siehe Seite 10). Die LED blinkt abwechselnd blau und rot. Das Headset befindet sich im Paarungs-Modus.
- Halten Sie gleichzeitig die Lautstärketaste – und Lautstärketaste + für 3 Sekunden gedrückt.

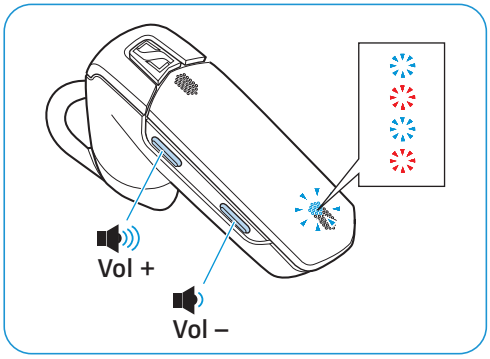

## Wenn Sie die Bluetooth-Reichweite verlassen

Telefonieren ist nur innerhalb der **Bluetooth**-Reichweite des Mobiltelefons möglich. Die Reichweite hängt von Umgebungsbedingungen ab, wie z. B. der Dicke und Zusammensetzung von Wänden. Bei direkter Sichtverbindung beträgt die Reichweite der meisten Mobiltelefone und **Bluetooth**-Geräte bis zu 10 Metern.

Wenn Sie während eines Telefonats mit dem Headset die **Bluetooth**-Reichweite des Mobiltelefons verlassen:

- verschlechtert sich die Klangqualität, bevor die Verbindung endgültig abbricht,
- zeigt das Mobiltelefon den Verbindungsabbruch im Display an.
- Lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons nach, ob das Telefonat automatisch zum Mobiltelefon weitergeleitet wird oder ob Sie dazu eine Taste drücken müssen.

### Bluetooth-Verbindungen manuell wiederherstellen

Wenn die **Bluetooth**-Verbindung unterbrochen wurde, blinkt die LED 1-mal alle 2 Sekunden blau. Das Headset befindet sich im Such-Modus.

- ▶ Stellen Sie sicher, dass die **Bluetooth**-Sichtbarkeit des **Bluetooth**-geräts eingeschaltet ist.
- ▶ Drücken Sie die Multifunktionstaste, um die Verbindung wieder herzustellen.
  Sobald das VMX 200 das **Bluetooth**-Gerät findet, tauschen die Geräte ihre Identifikationen aus. Sie hören einen hohen Signalton und die LED blinkt 3-mal blau.

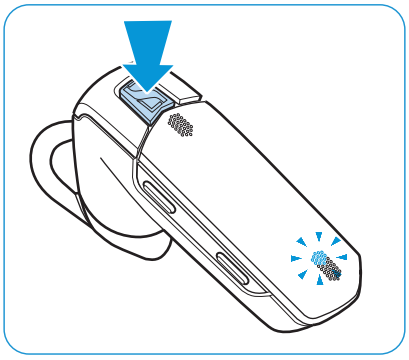

# Technische Daten

## VMX 200

| | |
|---|---|
| Abmessungen | 55 x 26 x 58 mm (B x H x T) |
| Gewicht (ohne Ohrbügel) | ca. 10 g |
| Standby-Zeit | bis zu 10 Tage (240 Stunden) |
| Sprechzeit | bis zu 6 Stunden |
| Ladezeit des Akkus | vor dem ersten Einsatz:<br>2,5 Stunden<br>anschließend: 2 Stunden |
| Reichweite | 10 m |
| Lautsprechertyp | dynamisch, Neodymmagnet |
| Mikrofontyp | duales Elektret-Mikrofon,<br>Kugelcharakteristik |
| Audio | digitale Rausch- und<br>Echounterdrückung |
| Betriebstemperaturbereich | +10 °C bis +40 °C |
| Relative Luftfeuchte (Betrieb) | 20 bis 85 %, nicht kondensierend |
| Lagertemperaturbereich | –20 °C bis +60 °C |
| Relative Luftfeuchte (Lagerung) | 10 bis 95 %, nicht kondensierend |

## Netzteil VMX 200

| | |
|---|---|
| Nenneingangsspannung | 100 – 240 V~ |
| Nenneingangsstrom | max. 0,2 A |
| Netzfrequenz | 50–60 Hz |
| Nennausgangsspannung | 5 V ⎓ |
| Nennausgangsstrom | max. 150 mA |
| Betriebstemperaturbereich | +10 °C bis +40 °C |
| Relative Luftfeuchte (Betrieb) | 20 bis 85 %, nicht kondensierend |
| Lagertemperaturbereich | –20 °C bis +60 °C |
| Relative Luftfeuchte (Lagerung) | 10 bis 95 %, nicht kondensierend |
| Gewicht | ca. 75 g |

## Bluetooth

| | |
|---|---|
| **Bluetooth®** | Version 3.0 |
| Reichweite | bis zu 10 m |
| Sendefrequenz | 2402 MHz bis 2480 MHz |
| Profile | HSP, HFP |

# Herstellererklärungen

## Garantie

Sennheiser Communications A/S übernimmt für dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten. Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet www.senncom.com oder Ihren Sennheiser-Partner beziehen.

## In Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen

- RoHS-Richtlinie (2002/95/EG)
- WEEE-Richtlinie (2002/96/EG)

  Entsorgen Sie dieses Produkt bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt, in der wir leben, zu erhalten.

## CE-Konformität

- CE
- R&TTE-Richtlinie (1999/5/EG)
- EMV-Richtlinie (2004/108/EG)
- Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG)
- EuP-Richtlinie (2005/32/EG)

Die CE Konformitätserklärung steht Ihnen im Internet unter www.senncom.com zur Verfügung.

## In Übereinstimmung mit:

| | |
|---|---|
| USA | FCC ID: DMOCBMSAD |
| Kanada | IC: 2099D-VMX200 |
| Europa | |
| Australien/ Neuseeland | N340 |
| Singapur | Complies with IDA Standards DB100582 |
| Japan | R 005WWCA0555 |
| China | CMIIT ID: 2011DJ2405<br>power supply unit |

## Warenzeichen

Die Bezeichnung **Bluetooth**® sowie die **Bluetooth**-Warenzeichen sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Sennheiser Communications A/S verwendet diese Marke in Lizenz.

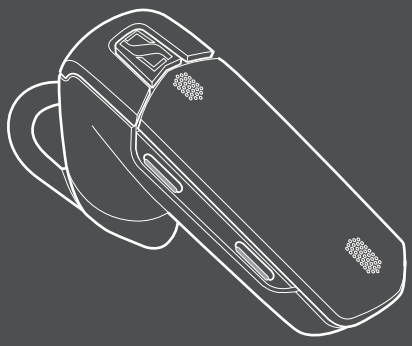

**Sennheiser Communications A/S**
Langager 6, 2680 Solrød Strand, Denmark
www.senncom.com

Publ. 04/11, A01

SENNHEISER COMMUNICATIONS